POCHICAM

取扱説明書

ネットワークカメラ

品番 SC-533NH

●本書では、カメラの設置方法を説明しています。(➠P34)
●取り付けや取り外しの際は、必ず工事専門業者または販売店に依頼してください。
●取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

このたびは、SecuSTATION製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(➠P41-46)を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

bg Wi Fi n CERTIFIED®

SDHC™

保証書別添付

V1.7.2

目　次

「安全上のご注意」を必ずお読みください (➠41－46)

はじめに
- まずお読みください 1
- 付属品 2
- 使用上のお願い ..... 3－4
- 手順の確認 5
- 各部の名前 6

準備
- カメラを使うための準備 7

スマートフォンでカメラの映像を見る 8
- スマートフォン用監視アプリiOS ..... 9－17
- スマートフォン用監視アプリAndroid ..... 18－26

パソコンでカメラの映像を見る
- パソコン用監視ソフト（POCHICAM） ..... 27－32

必要なとき
- 無線LAN使用上のお願い 33

設置
- カメラの設置 34

サポート情報 35
- 故障かな？と思ったら ..... 36－37
- 商品仕様 ..... 38－40
- 安全上のご注意 ..... 41－46
- 保証について 47

まずお読みください

■　取扱説明書について

取扱説明書（本書）：
　主にカメラをパソコンまたはスマートフォンで使うときの操作の流れを説明しています。
　また、CD-ROM内のソフトウェアをパソコンに取り込むまでの操作も記載しています。

　非対応の機能：
　故障の原因になりますので、本機非対応の機能は操作しないで頂きますようお願いいたします。

**　簡単使い方ガイド：**
　「カメラを使う」までのイメージを記載したガイドです。使いたい状況を選んで、使うまでに必要な作業を確認してください。ガイドでは一部説明のみ記載しています。
詳しくは取扱説明書(本書)をお読みください。

　取扱説明書の更新について：
本機（カメラ）の取扱説明書（本書）は、予告なく更新、変更される場合があります。
最新情報は下記サポートサイトにてご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
　SecuSTATIONお客様サポートページ　www.secu.jp

■　記載内容の補償はできません

●本機におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●本機およびSDカードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■　本書内の表記

●本書内で参照していただくページを（➠○○）で示しています。

■　本機（カメラ）の設定について

　本機（カメラ）に詳細な設定をするためには、ルーターとパソコン、ネットワークの環境が必要です。

■　本機（カメラ）の更新について

　本機（カメラ）の仕様および機能が予告なく更新、変更される場合があります。
それに伴い、取扱説明書（本書）も更新されます。
ご理解頂きます様お願い致します。

■　サポートサイトについて

　最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。
　SecuSTATIONお客様サポートページ　www.secu.jp

付属品

付属品をご確認ください。

記載の内容は２０１5年3月現在のものです。

□　電源ACアダプター 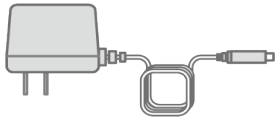	□　LANケーブル（１m） 
□　壁掛け固定部品・ネジ	□　ネジ・アンカー（各2本） 
□　CD-ROM	□　IDカード（保証書）

※IDカード（保証書）は大切に保管してください。保証について（➠４７）

●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
●付属のLANケーブルは初期設定用です。より長さのあるLANケーブルが必要なときは、別途お買い求めください。
●小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

使用上のお願い

■　本機（カメラ）について

●本機（カメラ）を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機（カメラ）に強い圧力をかけないでください。
　強い衝撃が加わると、故障や誤作動の原因になります。

●浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。

●IHクッキングヒーターの上におかないでください。
　本機（カメラ）やIHクッキングヒーターが故障する原因になります。

●カメラは室内でお使いください。（カメラを屋外に置いて使わないでください）
　カメラは、防塵・防滴・防水仕様ではありません。ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。
　砂やほこりの多いところなどで使用すると、レンズやボタンのすきまから液体や砂、異物などが入り、故障などの原因になるだけでなく、修理できなくなることがありますので、特にお気を付けください。

■　つゆつきについて

●つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。レンズの汚れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
●つゆつきが起こった場合は、電源ACアダプターを抜いて、２時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

■　お手入れ

　ACアダプターを抜いてから、乾いた柔らかい布のようなもので拭いてください。
　ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/ 浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装が剥げるおそれがありますので使用しないでください。
　化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

■　SDカード(別売)について

**　SDカードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。**
**　また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。**
●SDカードが破壊されるおそれがあります。また、SDカードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。
●使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

■　プライバシー・肖像権について

　カメラの設置や利用につきまして、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー（マイクで拾う音声に対するプライバシーを含む）、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

■　著作権にお気をつけください

　あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■　本機は、設置されているネットワークの状態や接続されている機器の状態に依存します。

　ネットワークの状態によっては、映像・音声が途切れたり、動体検知が働かない場合があります。
　またご使用になるパソコンや端末の状態により同上の現象が起きる場合があります。
　本機は、どのような状態であっても、動作を１００%保証するものではありません。
　本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に対して当社は一切の責任を負いません。

■　ファームウェアのバージョンアップ及び本機最新情報について

　ファームウェアのバージョンアップの情報や本機についての情報を不定期で更新させて頂いております。
　最新の情報は、弊社お客様サポートページにてご確認ください。
　SecuSTATIONお客様サポートページ　www.secu.jp

　また、ファームウェアのバージョンアップの際には、カメラとルーターを有線LANケーブルで繋いで頂く場合がござます。
　その際に、カメラの取り外しなどで発生する工事費用等に関しまして当社は一切の責任を負いません。ご理解くださいませ。

■　本機を廃棄／譲渡するとき

　本機にはお客様の操作に関する個人情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、記録された情報を必ず消去してください。
　本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

手順の確認

1 スマートフォン

有線LANケーブル
で接続

① カメラを使うための準備 （➡７）
② スマートフォンで カメラの映像を見る
iOS（➡９）
Android（➡１８）

無線Wi-Fiで接続

① カメラを使うための準備 のカメラと電源を接続する （➡７）
② スマートフォンで カメラの映像を見る
iOS（➡１０）
Android（➡１９）

2 パソコン

パソコンでカメラの映像を見る（CMS) （➡２７）

各部の名前

❶明暗センサー
❷レンズ
❸赤外線LEDランプ
❹リモコン受信センサー
❺マイク

❻可動部（上下首振り）
❼左右回転部（銀色部）
❽スピーカー
❾LANポート
❿microSDカードスロット
⓫アンテナ
⓬リセットボタン
⓭電源コネクタ

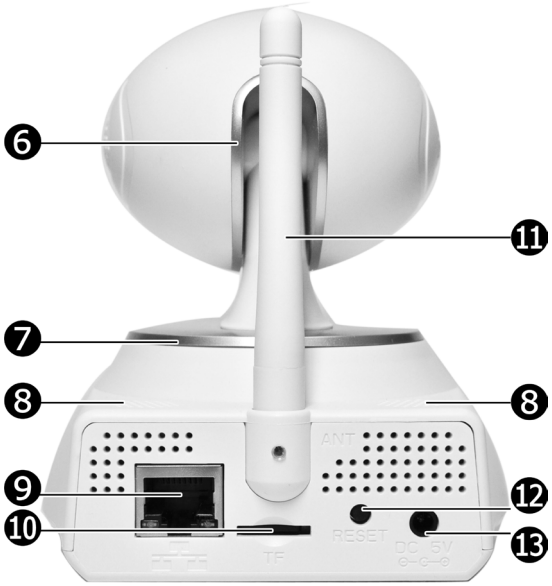

カメラを使うための準備

カメラとルーターを有線LANケーブルで接続する

①お使いになるルーターに有線LANケーブルを差込みます。

②有線LANケーブルのもう一方をカメラ背面のLANポートに差込みます。
※「カチッ」と音が出るまで差込んでください。

Wi-FiルータのDHCPサーバ機能が有効になっていることを確認してください。

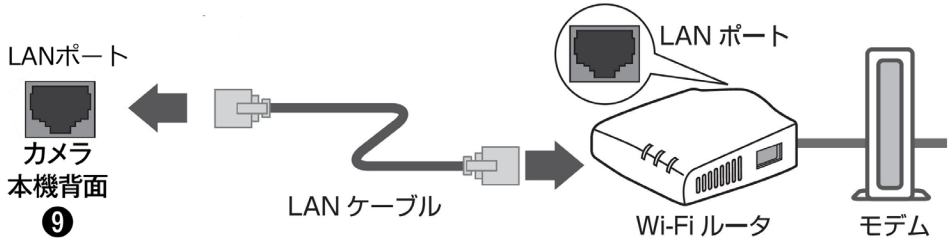

カメラと電源を接続する

①カメラの電源コネクタに電源ACアダプター端子を差込み、電源アダプタープラグ部分をコンセントに差込みます。（カメラの起動時間約３０秒）

②電源ACアダプターをコンセントに差込みます。

有線LANケーブルで接続している場合は、カメラのLANポートのランプの黄色が点灯し、緑色が点滅するのを確認してください。

※ACアダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
また、他の機器のACアダプターを本機に使用しないでください。

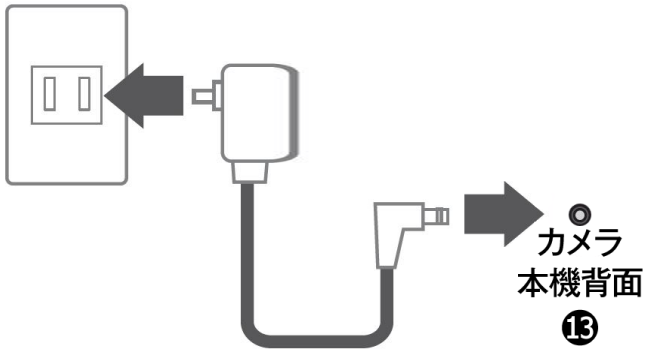

スマートフォンでカメラの映像を見る

アプリをインストールし、ローカルエリアネットワーク上（同一のルーター）や外出先ではインターネットを介してカメラの映している映像を確認します。

➡カメラとルーターを有線LANケーブルで接続して使う場合

①カメラを使うための準備の「カメラとルーターを有線LANケーブルで接続する」と「カメラと電源を接続する」（➠７）を行ってください。

②外出先で使う場合と宅内で使う場合の接続環境を確認してください。
（外出先で使う・インターネット）カメラと接続されているルーターと、お使いになるスマートフォンの両方にインターネットが使える環境かを確認する。
（宅内で使う・ローカルエリア）スマートフォンをカメラと同じルーターに接続する。

③アプリケーションのインストールと設定
iOS　カメラとルーターを有線LANケーブルで接続して使う場合（➠９）
Android　カメラとルーターを有線LANケーブルで接続して使う場合（➠１８）

➡カメラとルーターを無線Wi-Fiで接続して使う場合

①カメラを使うための準備の「カメラと電源を接続する」（➠７）を行ってください。

②アプリケーションのインストールと設定
iOS　カメラとルーターを無線Wi-Fiで接続して使う場合（➠１０）
Android　カメラとルーターを無線Wi-Fiで接続して使う場合（➠１９）

iOSでカメラの映像を見る

カメラとルーター間を有線LANケーブルで接続してご使用になる場合

①アプリケーションをインストールする
App Storeで「ポチカメ」を検索し、インストールします。

②新規ユーザー登録をする
「新規ユーザー登録」で既存のメールアドレス（自由）と、パスワード（半角英数字１０文字以内）を入力し、「次へ」をタップしてください。（登録成功）の画面が出てきたら「確定」をタップしてください。

③登録が完了したら、登録したメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」をタップでログインしてください。

④カメラを追加する
右上「＋追加ボタン」から「手動追加」で
カメラ本体底面に貼付されてるカメラIDを入力し、「次へ]をタップしてください。

⑤カメラ追加画面で、カメラ名称（自由）と、カメラパスワード（初期123）を入力し、「保存」をタップしてください。

⑥カメラの映像を確認する
カメラ一覧に登録されたカメラの「再生ボタン」をタップすると、カメラの映像が確認できます。

iOSでカメラの映像を見る

カメラとルーター間をWi-Fi（無線LAN）で接続してご使用になる場合

①スマートフォンをローカルエリアに接続する
スマートフォン本体の設定から、スマートフォンをお使いになるWi-Fiルーターに接続してください。

②アプリケーションをインストールする
App Storeで「ポチカメ」を検索し、
インストールします。

③新規ユーザー登録をする。「新規ユーザー登録」で既存のメールアドレス（自由）と、
パスワード（半角英数字１０文字以内）を
入力し、「次へ」をタップしてください。
（登録成功）の画面が出てきたら「確定」をタップしてください。

④登録が完了したら、登録したメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」をタップでログインしてください。

⑤QRコードで無線WiFi設定をする
右上「＋追加ボタン」から「QRコードでWiFi設定」をタップし、表示されているアクセススポット（SSID)が正しいものかを確認し、Wi-Fiパスワードを入力してください。
（パスワードはお間違えのないようよくご確認頂きご入力ください）

iOSでカメラの映像を見る

⑥QRコードの読込み
パスワードを入力し、「次へ」をタップすると
QRコードが作成され表示されます。
表示されたQRコードをカメラのレンズに向け、
カメラとスマートフォンを20~30センチ離して、
カメラにQRコードを読み込ませてください。
（読込み時間約１０秒）
カメラから「リン」と音が鳴ったら読込み成功ですので、「確定」ボタンをタップしてください。
（接続設定成功）の表示が出たら「確定」をタップし設定完了です。
※読込みにくい場合は一度カメラの再起動（コンセントを抜き差し）をし、再度行ってください。
※無線Wi-Fiで使用する場合は、有線LANケーブルで接続しないでください。

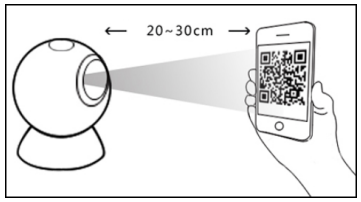

⑦カメラを追加する
右上「＋追加ボタン」から「カメラ手動追加」で
カメラ本体底面に貼付されてるカメラIDを入力し、
「次へ」をタップしてください。

⑧カメラ追加画面で、カメラ名称（自由）と、
カメラパスワード（初期123）を入力し、
「保存」をタップしてください。

⑨カメラの映像を確認する
カメラ一覧に登録されたカメラの
「カメラ映像再生ボタン」をタップすると、
カメラが映している映像を確認できます。

iOSでカメラの映像を見る

監視画面操作方法
　矢印の方向に画面をフリックすると、パン・チルト（首ふり）機能をご使用頂けます。（左右３５５度・上下１２０度）

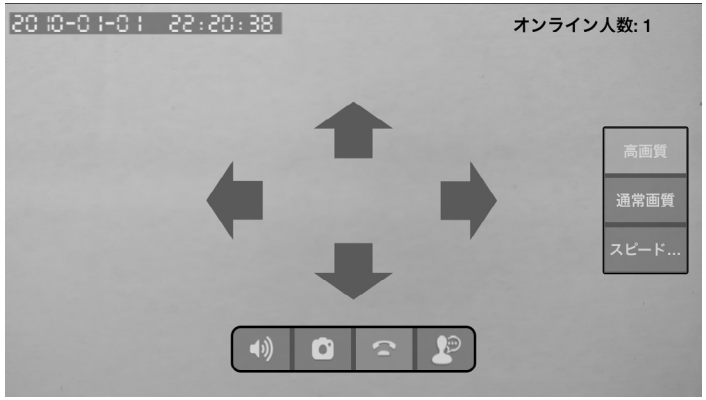

スピーカー 静止画撮影 終了ボタン　マイク

スピーカー：スピーカーのオン/オフ
　カメラ本体のマイクが拾った音を、スマートフォンのスピーカーから出力します。

静止画撮影：スマートフォンに静止画を保存します。

終了ボタン：監視画面を終了します。

マイク：ボタンを押している間だけ作動します。
　スマートフォンのマイクが拾った音を、カメラのスピーカーから出力します。

iOSでカメラの映像を見る

※マイクがお使いになれない方は下記をご確認ください。
スマートフォン本体の設定から、「プライバシー」→「マイク」→「ポチカメ」をオンにしてください。

カメラ映像確認ボタン
現在カメラが映している映像を確認できます。

カメラ内設定ボタン（再生／設定／変更）（➠１４）

セキュリティーモードON/OFF　※カメラから音がなります
動体検知や登録した監視エリア（無線関連センサー）のオン／オフ
※オン/オフの際にカメラから音がなります。

セキュリティモード開始

セキュリティモード解除

iOSでカメラの映像を見る

カメラ内設定ボタン内

再生
SDカードに保存された動画を確認できます。

設定　ポチカメ設定

時間設定	カメラの時間を設定します。
	時間帯設定 UTC（協定世界時）：日本は「+9」
カメラ設定	「ビデオ形式」：映像方式の選択をします。 「音量」：カメラのスピーカーの音量を調節できます。 「画面自動反転」：カメラに合わせ画面が垂直反転する機能です。
パスワード設定	管理者パスワード設定
	カメラにアクセスするためのパスワードの変更ができます。 ※セキュリティ強化のため、管理者パスワードは必ず変更してください。 パスワードの変更後、カメラにアクセスするには新しいパスワードを入力する必要があります。入力は（変更➠１６） 管理者パスワードでのアクセスは、カメラの映像確認およびカメラの設定等が行えます ※パスワードは半角数字8文字以内
	ゲストパスワード設定
	ゲストでアクセスするためのパスワードを作成することができます。 ゲストパスワードでのアクセスは、カメラの映像確認のみ可能です。 ※パスワードは半角数字8文字以内
ネットワーク設定	Wi-Fiの設定をします。
	【Wi-Fi設定】WiFiリストよりお使いになるアクセススポットを選択します。ルーターのパスワードを入力し、「確定」をタップします。

警報設定	「警報情報受信」 動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応が出た時に通知をします。
	「警報送信ID」 動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時、通知を受けるユーザーを削除できます。
	「警報送信メール」 動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時にメールを送るアドレスを登録します。 ※メールは[alarm@cloud-m.net]のアドレスから届きます。 受信制限をされている方は、許可して頂きますようお願い致します。
	「動体検知」 オンで動きを感知する機能が作動します。
	「ブザー音」 反応があった時に、カメラからブザー音をならします。
	【動体検知設定方法】 「動体検知」をオンにし、（通知が欲しい場合は「警報情報受信」もオン）セキュリティーモードをONで動体検知機能を開始します。 （➠１３）
録画設定	録画の設定をします。（SDカードに録画をします。）
	録画モード選択 「手動録画」:手動録画を選択し、「録画スイッチ」をオンにして録画をします。 「警報録画」:動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時に録画をします。 「定時録画」:時間帯を指定し、「保存」をタップし指定した時間帯だけ録画をします。 （手動録画と定時録画は最大30分ごとのファイルを作成します）
監視エリア設定（別売り）	無線関連センサー（別売り）を登録します。
	リモコン登録:【登録方法】登録する番号をタップし、「確定」ボタンをタップ。（登録中）と表示されたら、リモコンのボタンを押します。 （登録成功）と表示され、番号が青色になれば登録完了です。 ロケーション別センサー登録:８種類のロケーション各８箇所登録できます。 【登録方法】 登録する番号をタップし、「確定」ボタンをタップ。（登録中）と表示されたら、センサーの親機と子機を一度くっつけて、離してください。 （登録成功）と表示され番号が青色になれば登録完了です。
SDカード設定	「SDカード容量」：SDカードの総容量を表示します。 「SDカード残り容量」：SDカードの残りの使用可能容量を表示します。 「フォーマット」：SDカードのフォーマットを行います。
カメラバージョンアップ	カメラのバージョンアップをします。 ※カメラのバージョンアップが完了するまでは、絶対にカメラの電源を切ったり、LANケーブルを抜いたりしないでください。

変更

カメラの名称変更とカメラのパスワードを入力します。
※パスワード設定でパスワードを変更された場合は
新しいパスワードをこちらから入力してください。

追加ボタン

QRコードスキャン	QRコードで無線Wi-Fi設定をします。 周辺のアクセススポットのQRコードを作成し、 カメラに読み込ませ無線Wi-Fiの接続をします。 カメラがすでにオフラインの場合はご使用になれません。
ローカルエリア検索	ローカルエリアのカメラを検索します。 スマートフォンがカメラと同じルーターに接続されている時に使える機能です。
カメラ手動追加	カメラIDを手入力し、カメラを登録します。
設定用リモコンでWiFi設定	（非対応の機能です）

ツール

ふるふる検索	ローカルエリアのカメラを検索します。 スマートフォンがカメラと同じルーターに接続されている時に使える機能です。
QRコードでWiFi設定	（➠１６）上記「QRコードスキャン」
設定用リモコンでWiFi設定	（非対応の機能です）

写真一覧	スマートフォンに保存された静止画を確認できます。
警報記録	「警報情報受信」の記録が表示されます。

iOSでカメラの映像を見る

ポチカメ・アプリ設定

ユーザー情報	ユーザー名：ユーザー名（ID)が表示されます。 このユーザー名（ID)は、ログインにも使えます。 ユーザー名（ID)覚え書き⇩ メールアドレス：登録したメールアドレスが表示されます。 ここでメールアドレスを消去することができます。 ※メールアドレスを消去されました場合は、ユーザー名（ID)でログインすることになりますので、ユーザー名（ID)をお忘れにならないよう十分にご注意ください。 その場合は、ユーザー名（ID)でログインをするので、 ユーザー名（ID)をお忘れにならないよう十分にご注意ください。 電話番号：電話番号の登録をします。 ログインパスワード変更：ログイン時に使うパスワードの変更ができます ※パスワードは半角英数字１０文字以内
POCHICAM（ポチカメ）について	ポチカメの情報を表示します。
ログアウト	ログアウトをし、ログイン画面に移ります。

Androidでカメラの映像を見る

カメラとルーター間を有線LANケーブルで接続してご使用になる場合

①アプリケーションをインストールする
Playストアで「ポチカメ」を検索し、インストールします。

②新規ユーザー登録をする。「新規ユーザー登録」で既存のメールアドレス（自由）と、
パスワード（半角英数字１０文字以内）を
入力し、「登録」をタップしてください。

③登録が完了したらログイン画面で、ユーザー名に登録したメールアドレス、パスワードに登録したパスワードを入力し「ログイン」をタップし、ログインしてください。

④カメラを追加する
右上「＋追加ボタン」から「カメラ手動追加」で
カメラ本体底面に貼付されてるカメラIDを入力し、
「次へ」をタップしてください。

⑤カメラ追加画面で、カメラ名称（自由）と、
カメラパスワード（初期123）を入力し、
「保存」をタップしてください。

⑥カメラの映像を確認する
カメラ一覧に登録されたカメラの「再生ボタン」を
タップすると、カメラの映像が確認できます。

Androidでカメラの映像を見る

カメラとルーター間をWi-Fi（無線LAN）で接続してご使用になる場合

①スマートフォンをローカルエリアに接続する
スマートフォン本体の設定から、スマートフォンを
お使いになるWi-Fiルーターに接続してください。

↑画面はスマートフォンの
機種によって異なります。

②アプリケーションをインストールする
Playストアで「ポチカメ」を検索し、インストール
します。

③新規ユーザー登録をする
「新規ユーザー登録」で
既存のメールアドレス（自由）と、
パスワード（半角英数字１０文字以内）を
入力し、「登録」をタップしてください。

④登録が完了したらログイン画面で、ユーザー名に登録
したメールアドレス、パスワードに登録したパス
ワードを入力し「ログイン」をタップし、ログインして
てください。

⑤QRコードで無線WiFi設定をする
右上「＋追加ボタン」から「QRコードでWiFi設定」
を
タップし、表示されているアクセススポット（SSID)
が正しいものかを確認し、Wi-Fiパスワードを入力し
てください。
（パスワードはお間違えのないようよくご確認頂き
ご入力ください）

Androidでカメラの映像を見る

⑥QRコードの読込み
パスワードを入力し、「次へ」をタップすると
QRコードが作成され表示されます。
表示されたQRコードをカメラのレンズに向け、
カメラとスマートフォンを20~30センチ離して、
カメラにQRコードを読み込ませてください。
（読込み時間約１０秒）
カメラから「リン」と音が鳴ったら読込み成功です
ので、「確定」ボタンをタップしてください。
※読込みにくい場合は一度カメラの再起動
（コンセントを抜き差し）をし、再度行ってくださ
い。
※無線Wi-Fiで使用する場合は、有線LANケーブル
で接続しないでください。

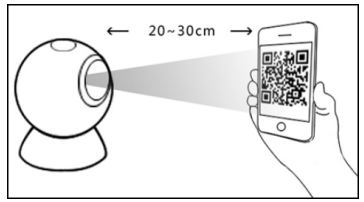

⑦カメラを追加する
右上「＋追加ボタン」から「カメラ手動追加」で
カメラ本体底面に貼付されてるカメラIDを入入力し、
「次へ」をタップしてください。

⑧カメラ追加画面で、カメラ名称（自由）と、
カメラパスワード（初期123）を入力し、
「保存」をタップしてください。

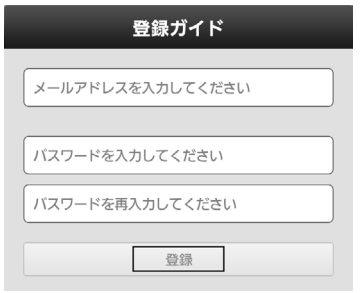

⑨カメラの映像を確認する
カメラ一覧に登録されたカメラの
「カメラ映像再生ボタン」をタップすると、
カメラが映している映像を確認できます。

Androidでカメラの映像を見る

監視画面操作方法
　矢印の方向に画面をフリックすると、パン・チルト（首ふり）
機能をご使用頂けます。（左右３５５度・上下１２０度）

スピーカー　静止画撮影　終了ボタン　マイク

スピーカー：スピーカーのオン/オフ
　カメラ本体のマイクが拾った音を、スマートフォンのスピーカーから出力します。

静止画撮影：スマートフォンに静止画を保存します。

終了ボタン：監視画面を終了します。

マイク：ボタンを押している間だけ作動します。
　スマートフォンのマイクが拾った音を、カメラのスピーカーから出力します。

Androidでカメラの映像を見る

カメラ映像確認ボタン
現在カメラが映している映像を確認できます。

カメラ内設定ボタン（再生／設定／変更）（➠２２）

セキュリティーモードON/OFF
動体検知や登録した監視エリア（無線関連センサー）のオン／オフ
※オン/オフの際にカメラから音がなります。

セキュリティモード開始

セキュリティモード解除

カメラ内設定ボタン内

再生
SDカードに保存されたを確認できます。

設定

時間設定	カメラの時間を設定します。
	時間帯設定 UTC（協定世界時）：日本は「9」
カメラ設定	「ビデオ形式」：映像方式の選択をします。 「音量」：カメラのスピーカーの音量を調節できます。 「画面自動反転」：カメラに合わせ画面が垂直反転する機能です。

パスワード設定	管理者パスワード設定
	カメラにアクセスするためのパスワードの変更ができます。 ※セキュリティ強化のため、管理者パスワードは必ず変更してください。 パスワードの変更後、カメラにアクセスするには新しいパスワードを入力する必要があります。入力は（変更➠２４）
	管理者パスワードでのアクセスは、カメラの映像確認およびカメラの設定等が行えます ※パスワードは半角数字8文字以内
	ゲストパスワード設定
	ゲストでアクセスするためのパスワードを作成することができます。 ゲストパスワードでのアクセスは、カメラの映像確認のみ可能です。 ※パスワードは半角数字8文字以内
ネットワーク設定	Wi-Fiの設定をします。
	【Wi-Fi設定】WiFiリストよりお使いになるアクセススポットを選択します。ルーターのパスワードを入力し、「確定」をタップします。
警報設定	「警報情報受信」 動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応が出た時に通知をします。
	「警報受信ID」動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時、通知を受けるユーザーを削除できます。
	「警報受信メール」 動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時にメールを送るアドレスを登録します。 ※メールは[alarm@cloud-m.net]のアドレスから届きます。 受信制限をされている方は、許可して頂きますようお願い致します。
	「動体検知」 オンで動きを感知する機能が作動します。
	「ブザー音」 反応があった時に、カメラからブザー音をならします。
	【動体検知設定方法】 「動体検知」をオンにし、（通知が欲しい場合は「警報情報受信」もオン）セキュリティーモードをONで動体検知機能を開始します。
録画設定	録画の設定をします。（SDカードに録画をします。）
	録画モード選択 「手動録画」：手動録画を選択し、「録画スイッチ」をオンにして録画をします。 「警報録画」：動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時に録画をします。 「定時録画」：時間帯を指定し、「確定」をタップし指定した時間帯だけ録画をします。 （手動録画と定時録画は最大30分ごとのファイルを作成します）

監視エリア設定（別売り）	無線関連センサー（別売り）を登録します。 リモコン登録： 【登録方法】 登録する番号をタップし、「確定」ボタンをタップ。（登録中）と表示されたら、リモコンのボタンを押します。 （登録成功）と表示され、番号が青色になれば登録完了です。 ロケーション別センサー登録： ８種類のロケーション各８箇所登録できます。 【登録方法】 登録する番号をタップし、「確定」ボタンをタップ。 （登録中）と表示されたら、センサーの親機と子機を一度くっつけて、離してください。 （登録成功）と表示され番号が青色になれば登録完了です。
SDカード設定	「SDカード容量」：SDカードの総容量を表示します。 「SDカード残り容量」：SDカードの残りの使用可能容量を表示します。 「フォーマット」：SDカードのフォーマットを行います。
カメラバージョンアップ	カメラのバージョンアップをします。 ※カメラのバージョンアップが完了するまでは、絶対にカメラの電源を切ったり、LANケーブルを抜いたりしないでください。

変更
カメラの名称変更とカメラのパスワードを入力します。
※パスワード設定でパスワードを変更された場合は
新しいパスワードをこちらから入力してください。

Androidでカメラの映像を見る

追加ボタン

QRコードで WiFi設定	周辺のアクセススポットのQRコードを作成し、 カメラに読み込ませ無線Wi-Fiの接続をします。 カメラがすでにオフラインの場合はご使用になれません。
ローカル エリア 検索	ローカルエリアのカメラを検索します。 スマートフォンがカメラと同じルーターに接続されている時に使える機能です。
カメラ 手動追加	カメラIDを手入力し、カメラを登録します。
設定用 リモコンで WiFi設定	（非対応の機能です）

ツール

ふるふる検索	ローカルエリアのカメラを検索します。 スマートフォンがカメラと同じルーターに接続されている時に使える機能です。
QRコードで WiFi設定	（➠２５）上表
設定用 リモコンで WiFi設定	（非対応の機能です）

写真一覧	スマートフォンに保存された静止画を確認できます。
警報管理	警報記録：「警報情報受信」の記録が表示されます。 警報間隔（秒）：「警報情報受信」の通知受信後「無視」を選択し、その後、一時的に通知を受信しない時間の長さを設定できます。 １～９０秒　選択したら「確定」ボタンをタップします。 警報解除カメラ：動体検知・監視エリア（無線関連センサー）に反応があった時の通知を受信しないカメラを設定できます。 受信を拒否したいカメラのIDを入力し、「保存」をタップで完了です。

Androidでカメラの映像を見る

ポチカメ・アプリ設定

ユーザー情報	ユーザー名：ユーザー名（ID)が表示されます。 このユーザー名（ID)は、ログインにも使えます。 ユーザー名（ID)覚え書き⇩ メールアドレス：登録したメールアドレスが表示されます。 ここでメールアドレスを消去することができます。 ※メールアドレスを消去されました場合は、ユーザー名（ID)でログインすることになりますので、ユーザー名（ID)をお忘れにならないよう十分にご注意ください。 その場合は、ユーザー名（ID)でログインをするので、 ユーザー名（ID)をお忘れにならないよう十分にご注意ください。 電話番号：（非対応の機能です） ログインパスワード変更：ログイン時に使うパスワードの変更ができます。※パスワードは半角英数字１０文字以内
設定	着信振動：（非対応の機能です） 着信音：（非対応の機能です） 振動警報：警報が出たときに振動でお知らせします。 警報着信音：警報が出たときの着信音オン／オフ 着信音：（非対応の機能です） 警報着信音：警報着信音を選択します。 通知バー・アイコン：通知バーにアイコンを表示します。 自動起動：スマートフォンと連動し、起動します。
バージョン アップ情報	アプリのバージョンアップ情報を確認できます。
システム通報	（非対応の機能です）
情報	ポチカメの情報を表示します。

ログアウト	ログアウトをし、ログイン画面に移ります。
アプリ終了	アプリを終了します。

パソコンでカメラの映像を見る

パソコン監視ソフト（POCHICAM）とは、ローカルエリアネットワーク上（同一のルーター）や外出先ではインターネットを介してカメラの映している映像を確認するソフトです。

※必ず、まず「カメラとルーターを有線LANケーブルで接続する（➠７）」が出来ている状態にしてから、パソコンの設定にすすんでください。
また、初期設定中はカメラを手の届くところに置いて設定してください。

１、（ローカルエリア・宅内で使う）パソコンをカメラと同じルーターに接続する。
（インターネット・外出先で使う）カメラと接続されているルーターと、お使いになるパソコンの両方にインターネットが使える環境かを確認する。
ローカルエリアでご使用の場合、パソコンをカメラと接続しているルーターと同じルーターに接続し、カメラとルーター、パソコンを同一ネットワーク上に接続してください。
※必ず同一ネットワークに接続してください。お使いになるパソコンがカメラを接続しているルーターと同じルーターかを確認してください。

２、ソフトをパソコンにダウンロードする
①お客様サポートページを開く。
SecuSTATIONお客様サポートページ　www.secu.jp
（付属CDからもインストールできます）
②お客様サポートページの【ダウンロード】をクリック。
④POCHICAM(パソコン用監視ソフト)をクリックし、ダウンロードする。

３、ソフトをパソコンにインストールする。
①ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、「POCHICAM」のファイルを開き、インストールする。

パソコンでカメラの映像を見る

②「POCHICAM　セットアップ 」のインストールセットアップ画面が出てきたら、「Next」をクリックしていきます。
最後に「完了」をクリックするとセットアップ完了です。

①

②

③

④

③デスクトップに作成された「POCHICAM」のアイコンを開く。

パソコンでカメラの映像を見る

２、カメラを追加し、映像を確認する。
①「POCHICAM」をダブルクリックで開くとログイン画面が表示されます。
表示言語を選択してログインします。

Ⅰ（ログインモード：ローカル）ローカルエリアや宅内限定で見る場合のログイン方法です。※こちらでログインをすると、カメラのSDカードに保存された動画等を見ることはできません。
ユーザーIDとパスワードを入力し、「確定」をクリックし、ログインします。
ユーザーID：admin
パスワード：00000000
（※　数字の０が8個）

Ⅱ（ログインモード：リモート）外出先などインターネットを介して見る場合のログイン方法です。スマートフォンより登録したユーザーIDとパスワードを入力し、「確定」をクリックし、ログインします。
ユーザーIDとパスワード ：iOS（➠１７）ユーザー情報を確認してください。
Android（➠２６）ユーザー情報を確認してください。

②ログインしたら、自動的にカメラが検索されます。
検索されない場合は追加ボタンをクリックします。
カメラID、パスワードを入力し、「OK」をクリックすると、トップ画面のカメラ一覧にカメラが追加されます。

追加ボタン

③追加されたカメラをダブルクリックして、カメラの映像を確認します。

パソコンでカメラの映像を見る

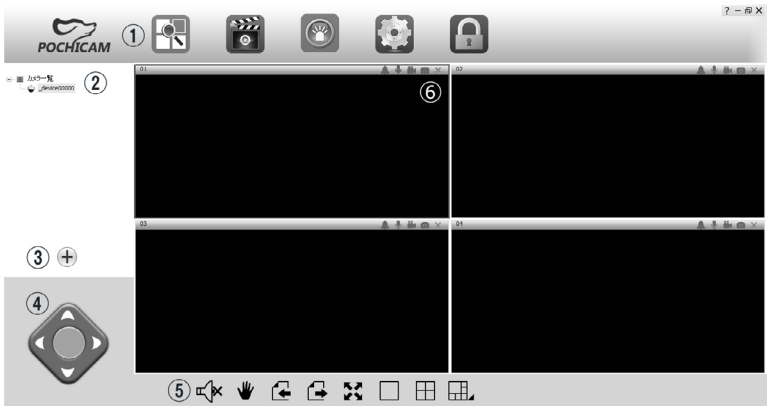

①上部メニュー

	トップ画面 トップ画面を表示します。
	ビデオ再生 ビデオの再生をします。 リモート再生：カメラ本体のSDカードに保存されたもの 「検索」で表示されたファイル右クリックでダウンロードをします ダウンロード：リモート再生でダウンロードされたファイルを表示、再生できます ローカル再生：パソコンに保存されたもの
	ログ検索 ログ検索ができます。
	【詳細設定　録画設定】 録画ファイル保存の場所：ローカル（パソコン）に録画をする時の保存場所を設定できます。 録画ファイル保存の容量：保留ファイル容量です。 ファイル１つあたりの時間：常時録画した場合の１ファイルの保存時間です アプリスタート自動録画開始：アプリが起動したと同時に録画を開始する機能です。 全体カメラ自動接続：アプリが起動したと同時に登録されたカメラに接続します。 【詳細設定　アラーム設定】 モニター画面表示：動体検知や無線関連センサーに反応があったカメラの映像を大きく表示する時間の設定ができます。（sは秒） アラーム音：動体検知や無線関連センサーに反応があった時のアラーム音の設定ができます。

	ロック 画面のロック/解除をします。

②カメラリスト
追加されたカメラがリストに表示されます。

追加されたカメラ

追加されたカメラ（device）を選択、右クリックでメニューが出てきます。

カメラ情報	**カメラパスワードの入力や、カメラの名前をかえることができます。**
削除	**監視画面が停止中にカメラを削除できます**

速度優先	**速度を優先します（低画質）**
通常画質	**標準設定**
高画質	**画質を優先します（低速度）**

カメラ設定	**【ネットワーク設定】 接続方法の表示 自動IP/手動IPの選択**
	【録画設定】SDカードへ録画する場合の画質を設定できます。
	【監視権限設定】監視権限無効でカメラをオフラインにします。 ※切替の際にはカメラから音がなります。

③追加ボタン
カメラの検索をし、追加をします。

④パン・チルトボタン
パン・チルト(首ふり）を操作できます。

⑤下部メニュー

	スピーカー		フルスクリーン
	パン・チルト		１画面
	前ページ		４画面
	次ページ		その他分割画面 最大６４画面

⑥スクリーン
カメラの映像が表示されます。

	アラーム
	マイク
	ローカル録画
	ローカル静止画撮影
	終了

無線LAN使用上のお願い

■　使用制限

本機(カメラ)の使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。
制限をお守りいただけなかった場合、およびカメラの使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

●利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク(SSID*が表示されることがありますが、不正アクセスと見なされるおそれがあります。

●磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。

次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

・ 電子レンジ
・ デジタルコードレス電話機
・ その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く(Bluetooth® 対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)

●電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

* 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能になります。

ルーター(アクセスポイント)のセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーター(アクセスポイント)のセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

お知らせ

●ルーター(アクセスポイント)への接続は、SSID や暗号キーが必要になる場合があります。詳しくはルーター(アクセスポイント)を設定した管理者にご確認ください。
●ルーター(アクセスポイント)の設定についてはルーター(アクセスポイント)の説明書をお読みください。
●無線 LAN は、電波強度が十分得られる場所でご使用ください
●ルーターの種類によって、同時接続台数の制限があります。ネットワークカメラを数台お使いになる場合は、ルーターの同時接続台数にご注意ください。
●ルーターは2.4GHz帯の電波対応のものをお使いください。

カメラを設置する

壁掛け固定部品・ネジを使って、壁や天井に取り付ける際には必ずお読みください。
※カメラを設置する前に、取り外しが容易な場所で数日テストをされることを強くおすすめ致します。
※カメラの初期設定及び各種設定が完了し、ご希望の設定通り動くことが確認できたら、カメラを設置します。
※安全のため必ず工事専門業者にご依頼ください。
取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わないでください。

●落下防止のために、必ず付属品ネジ、（ビス）で固定してください
●ネジ留めするときは、不十分な締め付けや、また締め付けすぎをしないようにしてください
●傾斜のあるところに設置したりする場合は、充分な安全性を確保したうえで、工事をおこなってください。

準備する市販品
●ドリル

①カメラの設置場所を決める
②壁掛けネジ（付属）を壁面に確実に取り付ける

サポート情報

ACアダプターについて
ACアダプターの端子部を汚さないでください。

インターネットの接続・環境について
回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。
接続する機器の説明書もご覧ください。
契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

不正利用を防ぐために
機器パスワードは他人に見られたり、教えたりしないでください
第三者が本機の設置・設定を行った場合は必ず変更してください。
当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報についてはお答え致しかねます。
パソコンなどカメラにアクセスできる端末を紛失した場合は、第三者による不正な使用を避けるため、すぐに加入されていた通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。
カメラにアクセスしたあとは、セキュリティー強化のため、すべてのブラウザーを閉じてください。

対応サービスについて
本機の接続に必要なインターネット接続機器（ADSL、モデム、ルーターやハブなど）や電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。
現在無料のサービスでも、将来有料になることがあります。

免責事項について
機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。
パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。
当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
カメラがお手元にない場所から問い合わせの際、カメラ自体の接続や現象などの目視確認が必要なないようについては、お答えできません。
ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。
定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。

故障かな？と思ったら

まず、下表でご確認ください。
※カメラを持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしないようお気をつけください。
故障や誤作動の原因になります。

こんなときは	ご確認頂くことと対処法
QRコードで無線Wi-Fi設定がうまくできない	①スマートフォンのQRコード画面をカメラのレンズに向けていますか。また、スマートフォンのQRコード画面と、カメラは20～３０センチ離していますか。 ②すでに無線Wi-Fi設定がされている場合は、QRコードで無線Wi-Fi設定はできません。すでに接続されているアクセススポットから別のアクセススポットへ接続しなおしたい場合はネットワーク設定iOS（➠１４）Android（➠２３）より行ってください。 ③お使いになるWi-Fiルーターは2.4GHz帯の電波対応のものですか。 ④ルーターの種類によって、同時接続台数の制限があります。特にネットワークカメラを数台お使いになる場合は、ルーターの同時接続台数をご確認ください。
スマートフォンからカメラが検索されない	①カメラに電源が入っていますか。 カメラ本体の電源端子と電源ACアダプターの接続部分が正しく接続されているか確認してください。 ②有線LANケーブルをお使いの場合、ケーブルは正しく接続されていますか。 LANコネクタへLANケーブルを接続する時には、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 ③カメラが接続されているルーターと、パソコンやスマートフォンがインターネットが使える環境にありますか。 ④お使いのルーターは正常に稼働していますか。
無線WiFiにしたけど、フリーズしたりオフラインになる。	①無線ルーターは正常に稼働していますか。 ②無線の電波強度は強いですか。間に障害物がないですか。 無線WiFiでご使用の場合、どうしてもルーターの電波強度、無線ルーターとの距離や、間の障害物（特にコンクリートや金属）、スマートフォン等の3G/4G電波強度などに影響されます。 障害物が原因でその障害物を取り除けない場合は、ハイパワーの無線のご使用、又は有線LANケーブルでのご使用をお勧め致します。
映像の更新がとても遅い。	①カメラをお出かけ先から接続している場合、カメラが原因ではなく、インターネット接続の速度の遅さが原因である可能性があります。 ②カメラを再起動（電源ACアダプターのコンセントを抜き差し）してみてください。

故障かな？と思ったら

こんなときは	ご確認頂くことと対処法
久しぶりにカメラの監視画面を確認したら見れない	①「スマートフォンからカメラが検索されない」（➠３６）①～④をお確かめください。 ②一度、カメラを再起動（電源ACアダプターのコンセントを抜き差し）してみてください。 ③お使いのパソコン、スマートフォンを一度再起動してみてください。 ④（スマートフォン）データ使用量が一定値超えていませんか。 データ通信量が一定値を超過しますと制限がかかり一時的に画像が見れない場合があります。
メールアドレスが登録できない	登録可能なメールアドレスの文字数は５～３１文字です。規定文字数で収まるメールアドレスをご使用ください。

本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

商品仕様

商　品　仕　様

商品名	ネットワークカメラ　P2Pモデル	
型式	SC-533NH	
カメラ部仕様	映像素子	100万画素CMOSセンサー
	レンズ	3.6mm@F1.4 昼用/夜用
	画角	56.14度
	撮影距離	20cm ～ ∞
	解像度	720P
	最低被写体照度	赤外線LEDオフ時：1.5 Lux 赤外線LEDオン時：0 Lux （距離10m）
	CMOS機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール 自動露出、自動明るさ
映像	解像度	1280×720（720P）、640×360（VGA） 320×180（QVGA）
	動画品質設定	動き優先、標準画質、最高画質
	フレームレート	30フレーム/秒
	映像圧縮方式（動画）	H.264
	画像圧縮方式（静止画）	JPEG
	音声圧縮方式	G.711
	上下反転機能	あり（自動反転２軸ジャイロ）
	録画方式	手動録画、定時録画、警報録画
動作範囲	パン/チルト	パン：355度　チルト：120度
音声	本体内蔵マイク	−38dB
	本体内蔵スピーカー	1w(8Ω)
警報	画像送出機能	Eメール/ 専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが可能、microSD/microSDHCメモリーカード
	アラーム	動体検知、スケジュール、警報、 無線センサー（315MHz）入力
ネットワーク	Wi-Fi無線LAN	Wi-Fi，IEEE802.11b/g/n
	セキュリティ	WEP（64bit/128bit）WPA（2）-PSK（WPA personal）（TKIP/AES）
	有線LAN	LAN端子（10/100Mbps　RJ-45） 自動（DHCPサーバによる割当て）
	P2P機能	あり（無料遠隔監視））

商品仕様

その他	対応スマートフォン／タブレット／パソコン	iPhone/iPad（4.3以降）/Android（2.3以降）/ Windows Vista以降(Surfaceを除く) ※Macは非対
	対応ブラウザ	Internet Explorer 9/10 32bit版
	外形寸法	約104（W）x102（D）x117（H）mm
	重量	約310g （本体のみ）
	動作時環境	温度-10～50℃ 湿度95% (結露なきこと)
	電源	DC 5V/2A（付属ACアダプタより給電）
	取得承認規格	CE、FCC、TELEC、VCCI（Class B）、PSE（付属ACアダプタ）
	保証期間	1年間
	同梱物	SC-533NH(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、印刷物一式（マニュアル、保証書等）
microSD/microSDHCカードスロット仕様	対応容量	2、4、8、16、32、64、128GB
	対応ファイルシステム	FAT32
	動画保存時間	2GBカード：約6時間 4GBカード：約12時間 8GBカード：約24時間 16GBカード：約48時間 32GBカード：約96時間 64GBカード：約192時間 128GBカード：約384時間 ※画像圧縮方式：H.264、解像度：640×480、フレームレート：30、動画品質：標準の場合

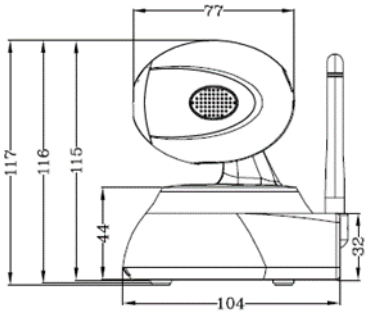

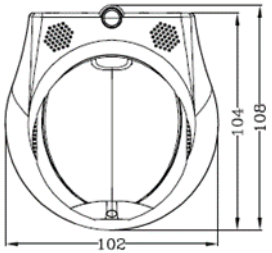

商品使用

※注：
1.対応OSは日本語版を対象としております。
2.本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
3.ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
4.H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
5.本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。
6.本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
7.有線LAN/Wi-Fiは同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線LANの接続となります。
8.Wi-Fiの通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
9.microSD/microSDHCカードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、カードのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、ACアダプターを抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体やACアダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

・電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠警告

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

接触禁止

雷が鳴ったら、本機の金属部や電源プラグに触れない

感電の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

落下防止ワイヤー取り付け金具、メモリーカードは乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

分解禁止

分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以上離す

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

⚠注意

コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

不安定な場所に置かない
高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

⚠注意

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- SD カードは、保護のため取り出しておいてください。

付属の AC アダプターを使う

付属外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

壁掛け・天井取り付け工事、および落下防止処置時

⚠警告

工事専門業者以外は取り付け工事や取り外しを行わない
工事の不備により、落下してけがの原因になります。

平らな面（壁 / 天井）以外の場所に取り付けない
落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わない
落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

荷重に耐えられない場所に取り付けない
取り付け部の強度が弱いと、落下してけがの原因になります。

壁掛けの取り付け強度は 4 kg 以上を確保する
強度が不足すると、落下してけがの原因になることがあります。

長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する
長期使用により設置場所の強度が不足すると落下してけがの原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠注意

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気、熱が当たるところ、エアコンの下などの水滴がかかるおそれのあるところに取り付けない
機器に悪影響を与え、火災・感電の原因になることがあります。

ねじ類や落下防止ワイヤー取り付け金具は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合があります。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

取り付けの際は、専門の構成部品を使用する
機器本体が落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。

取り付けねじや電源コードが壁内部の金属部や配線部材と接触しないように設置する
壁内部の金属部や配線部材と接触して、感電の原因になることがあります。

機器本体を取り外す場合には、壁掛け金具も取り外す
壁掛け金具にあたるなどして、けがの原因になることがあります。

安全に操作するために、適切な高さに取り付ける
無理な体勢での操作は落下したり、けがの原因になることがあります。

保証について

IDカード（保証書）は保証をうけて頂くために大切なものです。なくさない様に保管してください。

【修理保証規定】

1.取扱説明書にしたがった正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合は無料で修理させていただきます。
（検品により代替品と交換させていただく場合がございます。）

2.次の場合は、保証対象外となります。
①IDカード（保証書）のご提示がない場合。
②IDカード（保証書）の字句を書き換えられた場合。
③使用上の誤り、不当な修理や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障、損傷。
④商品をお買い上げ後に落とされた場合や、外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
⑤火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障、損傷。
⑥HDDやSDカードなど記録メディアのような消耗品。

3.以下の場合は、お客様のご負担となります。
①検品・修理のための往復送料。
②商品を取り付ける際などの施行費。

4.IDカード（保証書）は日本国内においてのみ有効です。

5.IDカード（保証書）は再発行しませんので大切に保管してください。

・本商品の修理や検品などの場合において、SDカードなどの記録が変化、消失などする場合があります。また本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

POCHICAM